# **・型スマートフォン専用** - 取扱説明書

(Version 1.0)

この度はスマートフォン専用ボイスレコーダー「MQ-U2」をお買い上げいただき 誠にありがとうございます。

このマニュアルでは「MQ-U2」の操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意 事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。このマニュアルは保証 書が同封されております。読み終わった後も大切に保管して下さい。


※本製品の接続プラグはiPhoneの仕様にあわせています。 iPhone以外のスマート フォンでの対応状況は、弊社または販売店までお問合せ下さい。


- 本使用説明書は、使用者の安全と財産上の損害を防止するため の内容です。使用前によく読んで、正しくお使いください。
- 本商品の使用で発生した損害および第三者からの賠償請求に対しては、当社では一切責任を負いません。
- 故障や修理、その他の理由による録音内容の損失については、 当社では一切責任を負いません。
- コンピュータウィルスによる製品メモリーの異常、録音内容の 損失は、当社では一切責任を負いません。
- 不法な使用はお止めください。

## 絵表示の例

保証書付き

この記号は、警告・注意を促す内 容があることを告げるものです。

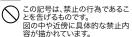

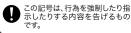


#### お手入れのしかた

本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布で吹いてください。 ペンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の液体を使用する と、変質や変色を起こす恐れがあります。

#### **企注** 意



\*本製品が発熱している、煙が出ている、異臭がしているなどの異常があるときや、本製品に水や 金属破片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、お買い上げの販売店または株式会社 AJAXカスタマーセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になりま す。

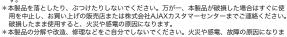

- \*\*\*・本本表面の分所で以近、1964年をとることに対していていたさい。 久火で歌鳴、100年のが仏になります。 故障時の保証の対象やとなります。
  \*\*本製品を火中に投入しないで下さい。 破裂により火災やけがの原因になります。
  \*\*コネクタはぬれた手で抜き差ししないで下さい。 また、加工したり、無理に曲げたりしないでください。 火災や感電の原因になります。



本製品を次のようなところには置かないで下さい。 日の当たる自動車内・直射日光のあたるところ・暖房器具の周辺など高温になるところ・ 多湿なところ・経露をおこすところ・平世でないところ・振動が発生するところ・マグネ ット近くの磁場が発生するところ・ほこりの多いところ

\*本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保存してください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

- 1 -

## ご使用の前に (充電)

本製品は充電池が内蔵されています。最初に使用する時は必ず、充電を してからご使用してください。

USB ケーブルをボイスレコーダーと PCのUSB ポートに接続すると充 電が開始されます。(PC の電源をオンにしてください。充電中は電源 表示灯が緑色に点灯し、充電が完了されると電源表示灯が緑色に点滅し

充電池が完全に放電されるとビープ音が鳴り、電源がオフになります。 (イヤホン使用時はイヤホンで確認できます)

完全放電からフル充電までは、約2.5 時間ほどかかります。フル充電の 状態で「録音は約20時間」、「再生は約18時間」使用可能です。 (充電池の状態によって使用時間は異なります)

⚠ 注 意


USB ケーブルを接続しても、電源表示灯が点灯しない場合 は、USB ケーブルを外し、再度接続してください。

## 充電池の残量を確認する

充電池の寿命は使用環境によって異なる場合があります。 (充電と放電回数が多いほどバッテリの寿命は短くなります。)

電源/録音スイッチを停止状態(下方向)にしたのち、有線リモコンを接続 すると電源表示灯が次のように点灯・点滅し、バッテリーの残量を表示 します。

バッテリーの残量	表示方法
約 70% 以上	5秒間 MODE の緑の LED が点灯
約 30% ~ 70%	5秒間 MODE の緑の LED の点滅
約 30% 以下	MODE LED 点灯しません。

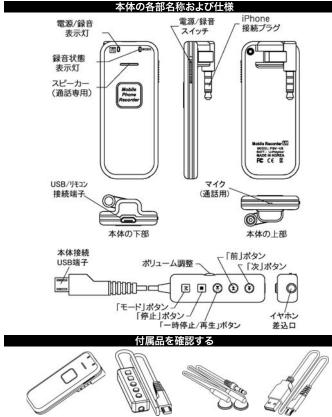

## 本体 有線リモコン イヤホン USBケ-ブル



※接続プラグについて本製品の電話接続プラグは、iPhoneのイヤホン端子の極性 順序に合わせています。 同順序の極性を持つスマートフォン

であれば、本製品で通話録音が可能です。 確認方法:確認したいスマートフォンのイヤホン差し込み口に iPhoneに付属されているイヤホンを接続して、音が聞こえる と本製品で通話録音が可能です。

- 2 -

## 録音する

ボイスレコーダーの電源/録音スイッチを上向きにスライドすると、電 源/録音表示灯が赤色に点灯し、約5秒後に録音を開始します。 また、**電源/録音スイッチ**を下向きにスライドすると録音が終了し電源 がオフになります。

> メモリの残量が少ないか、録音ファイルが99件になった場合 は、それ以上録音ができません。

この場合、3秒間ビープ音(ピ~~~)が鳴り、録音を停止 します。

重要な録音、または保存が必要な録音は、パソコンに接続し てコピー・保存してください。

故障、修理、その他の理由による録音内容の損失による損害 について、当社では一切責任を負いかねます。

※メモ

iPhone5でご使用の場合、iPhoneを逆さまにしないと相手方の声が聞こえませ

## ■ 長時間録音

**企注意** 

長時間の連続録音をすると、5時間ごとに1つの録音データとして保存 されます。

### ■ 通常の録音

ボイスレコーダーの**電源/録音スイッチ**を上にスラ イド(↑)すると、内蔵マイクにより録音を開始 します。

#### ■ 通話録音

携帯電話の通話録音は、携帯電話のイヤホン差し込み 口に本体のプラグを接続します。接続すると、携帯電 話の通話録音の準備ができている状態です。

ボイスレコーダーの電源がオフの状態でも、ボイスレ コーダーのスピーカーと内蔵マイクを通して通話が可 能です。

通話中に録音をしたい場合は、電源/録音スイッチを 上にスライドすると、約5秒後から録音が開始されま



**企注意** 

本体にリモコンを接続した状態で通話の録音はできません。

- 3 -


#### リモコンを利用する

ここからは、リモコンを接続しなければご利用いただけません。

#### ■ 録音データを再生する

リモコンの音量を最小に調整し、イヤホンと接続します。 本体の録音(電源)スイッチを停止(OFF)状態にします。 本体の上部にあるUSB接続部と、リモコンのUSB端子(オス部)を接 続し

リモコンの [再生] (▶図)ボタンを押すと再生されます。リモコンの 音量ダイヤルを徐々に上げながら音量を調整します。 再生中に再び「再生 (▶図)ボタン)を押すと、一時停止します。 再生中に「停止 (●) ボタン」を押すと、再生が中断されます。

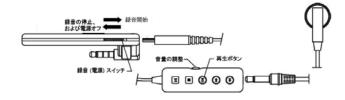

#### ■ ファイルの検索

本体に録音された内容を検索する機能です。

- 前・次の録音データへ移動する 間・火の縁音ケーケ・ペラ動する 停止状態で、「前(◀◀)」、「次(▶▶)」ボタンを押すと、 「前のファイル」、「次のファイル」へ移動します。
- **●** 頭出し検索(INTRO SCAN)をする 停止状態で再生ボタンを3秒以上押すと、録音された全てのデータの 先頭部分を「5秒ずつ」再生します。 探しているファイルが再生されているときに、再生ボタンを押すと、 再生中のデータが再生されます。
- 最初のデータ、最後のデータへ移動して再生する 再生中に、「前(◀◀)」、「次(▶▶)」ボタンを3秒以上押すと、 録音されているデータの中で一番最初のデータ、一番最後のデータへ 移動して再生します。

- 5 -

## VOR(音声認識録音)を設定する

音の有無を感知し、音がある時だけ自動的に録音を行う機能です。 音がある場合は録音を開始し、音がなくなると自動的に録音を一時停止 します。

録音中に不必要な無音区間をなくし、効率良くメモリを使用します。

● 設定方法

「モード(M)ボタン」を3秒以上押すと、 停止状態で、 LEDが青色に点灯します。 点灯中に「停止ボタン」を押すとVOR機能が設定され、 LEDが点滅します。

● 設定解除方法

VORモード中に「モード(M)ボタン」を3秒以上押すと、 LEDが消え、設定が解除されます。

■ VOR設定中のLED表示灯

LED (ブルー) 点滅 LED (ブルー) 点灯 VOR ON VOR OFF

\* × <del>+</del>

長時間にわたって連続録音すると、5時間ごとに1つの録音データとして保存し ます。

**企注意** 

iPhoneの通話録音にはVOR機能は使えません。 通常の録音のみご利用いただけます。

#### PCと接続する

付属のUSBケーブルで、本体をパソコンと接続します。 パソコンと接続すると録音内容の保存と充電ができます。

安定した接続のためにも、USBハブを介しないで、パソコンの本体と直

接接続して下さい。 ※USBハブにつなぐと十分な電源供給ができない場合があります。頻繁に切断 され、本体の故障の原因となります。

マイコンピューターを開き「M\_RECORDER」を選択し、下位フォルダ ーの「VOICE」フォルダーを開くと、本体の録音ファイルが表示されま す。必要なファイルを選択して、パソコンに「コピー」または「移動」 します。

● 検索モードで再生する

予め検索方法を設定しておいて、設定した方法でデータを再生します。

索方法の設定は「モード(M)ボタン」を押して設定します。 \_\_ドボタンを押す度に下記のようなビープ音が鳴り、検索方法が 変更されます。 モード別、動作は下記の表をご参照下さい。

MODE	ビープ音	前(◀◀)ボタンの動作	次(▶▶)ボタンの動作		
データ移動	ビ	前ファイルへ	次ファイルへ		
	(ビープ音 1回)	移動	移動		
20秒移動	ビビ	再生中データの	再生中データの		
	(ビープ音 2回)	20秒前に移動	20秒後に移動		
2分移動	ビビビ	再生中データの	再生中データの		
	(ビープ音 3回)	2分前に移動	2分後に移動		

「前(◀◀)」、 「次(▶▶)」ボタンを押すと、設定されている 検索方法で再生を始めます。

#### ■ データの削除

**企注意** 

本体に録音した内容を消去する機能です。 録音データが99件を超えるか、本体のメモリがいっぱいで録音ができない場合は、既に録音したデータを削除する必要があります。

削除したいデータが再生されている時に「停止ボタン」を押して、再生

を停止させます。 続けて「停止ボタン」を3秒以上押すと、ビープ音(ピ〜ピ)が鳴り、停

近中の録音データが再生されます。 削除したいデータで正しければ、もう一度「停止ボタン」を押してデー タを削除します。

他のボタンを押すと削除がキャンセルされます。

本体で削除したデータは修復できません。 パソコンに保存して、管理すると、人為的ミスによる録音デ ータの損失を防げます。

また故障、修理、その他の理由による録音内容の損失による 損害について、当社は一切責任を負いかねます。

本体を使用していなくてもリモコンを接続しておくと、リモ

コンの信号待機のため、電池を消費します。 使用しない時は、リモコンを外して保管してください。

- 6 -

### 製品規格

品名	Digital Phone Recorder for iPhone		
録音品質	64kbps、22.05KHz、Mono		
録音可能時間	2GB : 72時間 4GB : 144時間		
最大録音データ数	99件		
寸法	29.0(W) x 7.2(D) x 69.0(H), 25g		
充電時間	約 2. 5時間		
電源	3.7V Li-Polymer battery 290mA		
電池持ち時間	連続録音 : 20時間、 連続再生 : 18時間		
入力方法	内蔵非指向性コンデンサマイク、 4極PLUG		
使用条件	温度0°C~40°C		
付属品	USBケーブル、リモコン、イヤホン、マニュアル		

#### 品質保証書

	商	Digital Phone Recorder for iPhone			おさ	占前		
	商品名				21	主所		
ĺ	ご贈	入年月日	年	月	日	電	話	

上記の製品は、当社の厳密な検査に合格したもので、その品質の優良であることを保証します。万一自然故障の場合は、 保証修理をいたします。

## - 保証規定 -

■保証規定
■保証規定
■保証規定
■保証規定

「保証規定

「保

- IO、CUPREDISO、LOTERINATION MEMO

  本書の著者権は、株式会社AIAXが保有しています。
  ・本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させて頂きます
  ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
  ・Phone及びMindowsロコ、 m機能 米Appleth、Microstfrの構です。
  ・記載されている会社名、製品名などは、一般に各社の商標または登録師標です。

#### 株式会社 AJAX

〒342-0036 埼玉県吉川市高富958-5 TEL.048-972-6650 FAX.048-972-6651

e-mail: info@ajaxjp.com